



冷蔵庫 FAB5
取扱説明書

目次

注意事項

1. 注意事項	P3
1.1 取扱に関する注意	3
1.2 安全に関する注意	3
1.3 廃棄に関する注意	4
1.4 メーカー責任	4
1.5 製品ラベルに関する注意	4

本製品について

2. 本製品について	P5
2.1 各部名称	5
2.2 付属部品	5
2.3 通気口について	6

ご使用について

3. ご使用について	P7
3.1 取扱に関する注意	7
3.2 本製品をお使いになる準備	7
3.3 初めてお使いになる前に	7
3.4 運転モードについて	8

お手入れについて

4. お手入れについて	P9
4.1 注意事項	9
4.2 本製品のお手入れについて	9
4.3 本製品の電源を切る	10
4.4 エネルギーを節約するためには	10

設置について

5. 本製品の設置と電源への接続	P11
5.1 設置場所について	11
5.2 設置について	12
5.3 電源への接続	12

トラブルシューティング

6. 故障かなと思ったら	P13
--------------	-----

この度はイタリア SMEG 社製 レトロシリーズ 冷蔵庫 FAB5 をご購入いただき、誠にありがとうございます。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。読み終わったあとは大切に保管してください。



本製品の使い方に関する情報、お手入れに関する情報が順を追って記載されています。



専門技術者による設置、操作、点検に関する情報が記載されています。

注意事項

1. 注意事項

1.1 取扱に関する注意

- 本取扱説明書に記載されている「注意事項」は必ずお守りください。
- 本製品は必ず屋内で使用してください。
- 本製品は業務用および商業用としては設計されておりません。
- 本製品は、個人または家庭での使用を目的に設計されています。

本来の目的以外での使用は避けてください。本製品は以下の環境でも使用できます。

- ▶ 会社や事務所、店舗などの従業員用として
- ▶ 旅館やホテル、ペンションなどの宿泊施設内

- 本製品に、タイマーや外部リモコン操作機能は備わっておりません。
- 本製品でお子様が遊ばないようにしてください。

《小さなお子様及び障がいを持つ方への配慮》

- 感電、火傷等の事故防止のため、8歳未満のお子様や、身体的障がい・精神的障がい・知的障がい・発達障がい等をお持ちの方による、単独でのご使用はお控えください。お使いになる場合は、安全な使用責任を取る事ができる大人の方が必ず補助を行うようにしてください。



警告：火災または引火性の危険について

1.2 安全に関する注意

- 本製品の通気口を塞がないようにしてください。
- 霜取りのために、いかなる電化製品（ヘアドライヤーなど）や化学製品（霜取りスプレーなど）も使用しないでください。
- 本製品の庫内では、どのような電化製品も使用しないでください。
- 冷蔵庫の冷媒としては、わずかな量のイソブタン (R600a) が使用されています。輸送、設置、お手入れの際には冷却回路を損傷させないようにご注意ください。
- 庫内の温度が上昇する可能性があるため、ドアを長時間開けたままにしないでください。
- 冷却回路を傷つけないでください。万が一冷却回路が傷ついてしまった場合、周囲での火気や電化製品の使用を避け、室内の換気を十分に行ってください。
- 本製品のプラスチック部分には、高温の物体が直接触れないようにしてください。
- 本製品内に可燃性のガスや液体を保管しないでください。

注意事項

- ・ 冷蔵庫内にはスプレー缶や、引火性、爆発性、揮発性を持つ物質を保存しないでください。
- ・ コンプレッサーやコンデンサー（放熱板）には触れないでください。それらは高温になり、火傷の危険があります。

警告：本製品の背面には電源タップや電源装置を置かないでください。
変換プラグを使用しないでください。

1.3 廃棄に関する注意

- ・ 本製品の梱包材には、リサイクル可能な非汚染物質が使用されています。
- ・ 梱包材（特にビニール袋）は、お子様が誤飲すると窒息の危険がありますので、廃棄の際には十分にご注意ください。
- ・ 冷蔵庫を交換する場合は、お子様が中に閉じ込められるのを防ぐために、ドアを外し、仕切り棚をそのままにしておいてください。
- ・ 感電の危険がありますので、廃棄の際は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ 使わなくなった本製品を他の家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。正しい廃棄方法を行うことで、材料のリサイクルや環境保護に貢献できます。



本製品を廃棄される場合は、お住まいの自治体等のルールに従って適切に処分してください。

- ・ 現行の欧州指令の適用により、健康や環境に影響を及ぼすおそれがある量の有害物質は含んでおりません。

1.4 メーカー責任

メーカーでは以下に起因する損害について、一切の責任を負いません。

- ・ 本製品の本来の目的とは異なる使用
- ・ 取扱説明書を読んでいない
- ・ 本製品の改造
- ・ 非純正部品の使用
- ・ 安全に関する注意事項の不遵守

1.5 製品ラベルに関する注意

製品ラベルには「製品型番」「電気的仕様」「気候クラス」「シリアル番号」「PSE マーク」「販売元会社名」が記載されています。


絶対に剥がさないでください。

本製品について

2. 本製品について

2.1 各部名称

- 1 LED 庫内灯
- 2 サーモスタット / 温度セレクトター
- 3 調節可能なガラス棚
- 4 ドアポケット
- 5 ボトルポケット
- 6 ワイヤーサポート

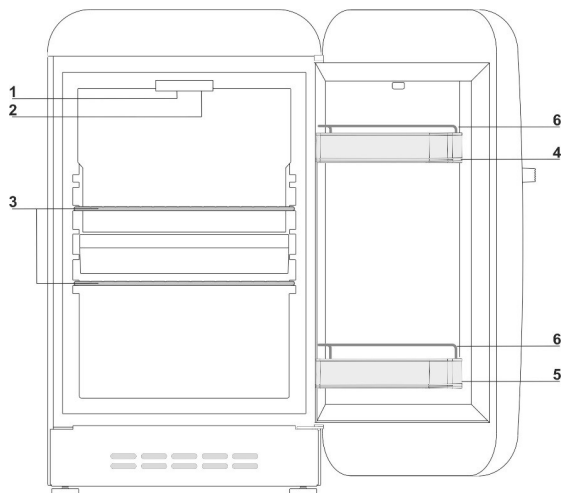


本製品は、ドアが開くと庫内灯が点灯し、再度ドアが完全に閉まるまで点灯状態が続きます。

2.2 付属部品


ガラス棚

本製品には 2 枚のガラス棚が付属しており、7 段階での高さ調節が可能ですので、必要に応じて棚の位置を変えることができます。内部のすべての付属品を簡単に取り外すには、ドアを完全に開ける必要があります。

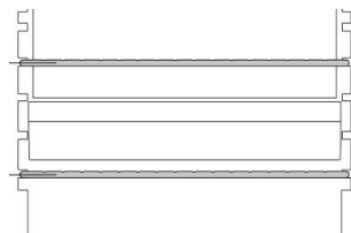

ドアポケットとボトルポケット

ドアの内側の上部には、チューブや小さな容器を収納するためのドアポケットがあり、また、ドアの内側の下部には、ボトルを保管できるボトルポケットが取り付けられています。

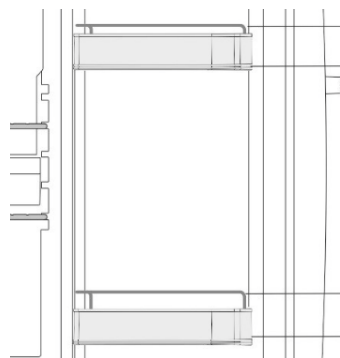

本製品について




ドアポケットとボトルポケット、そしてワイヤーサポートは互いに交換ができません。お手入れの際にこれらを取り外した場合は、取り付け位置を間違えないようにご注意ください。

ドアポケットとボトルポケットは取り外して洗浄することができます。

ボトルポケットには過度に重いボトルを置かないでください。また、ボトルを載せる際には静かにおいてください。

2.3 通気口について

本製品は、前面下部と背面に通気口があります。本製品の正常な動作に支障をきたさないように、絶対に通気口を塞がないでください。

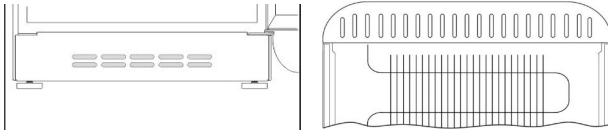

ご使用について

3. ご使用について

3.1 取扱に関する注意

- 開いたドアに、重い物を乗せたり座ったりすることはお控えください。
- 冷蔵庫の外側の熱い部分に触れないでください。火傷の危険があります。
- 酸味を含んだ飲み物やエッセンシャルオイルをパッキンや合成樹脂（プラスチック）に長時間接触させないでください。それらが接触し続けることで、表面が腐食する可能性があります。
- アルコール度数の高いお酒は、しっかりと蓋を閉め、立てて保存してください。

3.2 本製品をお使いになる準備

1. 付属部品を含め、冷蔵庫の外部および内部にある保護フィルムを取り除いてください。
2. 付属部品や棚のラベルは丁寧にはがしてください。ただし、冷蔵庫本体の製品ラベルは剥がさないでください。
3. 付属部品をすべて取り外し、洗浄してください。

3.3 初めてお使いになる前に



冷蔵庫を設置または移動した後は、少なくとも2時間経過してから動作させてください。

冷蔵庫の電源プラグをコンセントに差し込んでください。


温度セレクトー (P5 各部名称参照) を「*」か「**」の位置に設定することで、電源が入ります。

ご使用について

3.4 運転モードについて

本製品では、庫内上部にある温度セレクトーを使用して、庫内の温度を調整することができます。

- 温度セレクトーの位置が「OFF」の場合、電源はオフになっています。
- 温度セレクトーの位置が「*」の場合、運転温度は高く設定されています。
- 温度セレクトーの位置が「**」の場合、運転温度は低く設定されています。

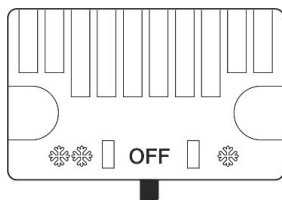

重要：気象条件（温度や湿度）の変化やドアの開閉頻度によって、庫内の温度に影響が出ることがあります。

お手入れについて

4. お手入れについて

4.1 注意事項


本製品をお手入れする際に、以下の注意事項をお守りください。

- お子様に一人で本製品の掃除やお手入れをさせないでください。
- お手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品のお手入れに高圧スチームを使用しないでください。
- 塩素、アンモニアを使用した洗剤または漂白剤を使用しないでください。
- 研磨剤、腐食性洗剤、粉末洗剤、染み抜き剤、スチール製たわしなどは使用しないでください。
- 表面が粗いもの、研磨性の高いもの、もしくは鋭利な金属へらを使用しないでください。

4.2 本製品のお手入れについて

冷蔵庫内には、細菌の繁殖を抑えるために抗菌処理が施されています。常に衛生的な状態を保つためには、定期的に庫内の清掃を行ってください。

- 冷蔵庫の外側の汚れは、水と中性の液体洗剤、または水洗い可能な表面用の一般的な洗剤（窓拭き用など）を使用して落としてください。
- 冷蔵庫内部は、薄めた洗剤液とぬるま湯に少量の酢を加えた液で掃除してください。
- 「ガラス棚」「ドアポケット」「ボトルポケット」は取り外して洗浄できます。その際は、無理な力を加えないよう注意してください
- プラスチックの付属部品（ドアポケット、ボトルポケット）は、食器洗い機で洗浄しないでください。
- 背面の結露水トレイを定期的に点検し、必要に応じて清掃してください。

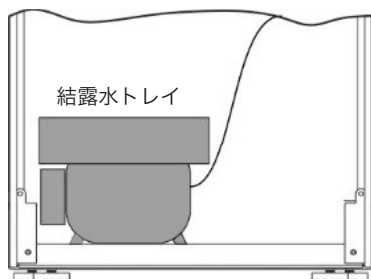


お手入れについて

4.3 本製品の電源を切る

本製品を長期間使用しない場合は、温度セクターを OFF にして電源プラグをコンセントから抜き、冷蔵庫内を空にしてください。

冷蔵庫の霜取りが完了したら、残っている水分を柔らかい布で拭き取り、その後カビの発生を予防するためドアを開けた状態で保管してください。

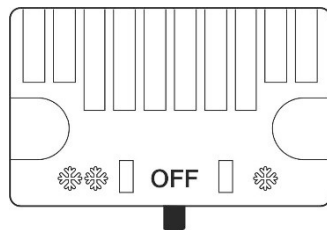

4.4 エネルギーを節約するためには

- 本製品は、直射日光を避け、熱源から離れた涼しく風通しの良い場所に設置してください。
- 本製品の中には熱い食品を入れないでください。熱い食品や飲み物は、室温になるまで冷ましてからガラス棚に置いてください。
- 庫内の過度な温度上昇を防ぐためには、できるだけドアを開ける頻度や時間を減らしてください。
- 定期的にコンデンサー（背面部）を清掃し、機器の効率低下を防いでください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、庫内を空にして電源を切ってください。

設置について

5. 本製品の設置と電源への接続

5.1 設置場所について

本製品を設置する際は、常に十分な換気と湿気のない場所を選んでください。冷蔵庫の適切な動作温度範囲は、製品の気候クラスによって異なります。気候クラスについては、冷蔵庫内の製品ラベルをご確認ください。

気候クラス	室温
SN（広域温帯）	+10℃～+32℃
N（温帯）	+16℃～+32℃
ST（亜熱帯）	+18℃～+38℃
T（熱帯）	+18℃～+43℃

- 本製品は必ず、換気の良い乾燥した場所に設置してください。直射日光が当たる場所や屋外には設置しないでください。
- 本製品のコンプレッサー式冷却システムは熱を発するため、十分な通気が必要です。換気の悪い場所には設置しないでください。
- 電気コンロやガスコンロからは 3cm 以上離し、燃焼式の暖房器具やラジエーターからは 30cm 以上離して設置してください。
- 熱を発生する機器の近くには設置しないでください。もし離して設置することが難しい場合は、断熱材などを使用してください。
- 冷蔵庫を配置する際には、ドアを開けられるスペースや必要に応じて庫内のガラス棚を取り外すための十分なスペースを確保してください。

最小設置スペース	
背面から	32mm
側面から	15mm
床面から	7mm（高さ調整用の脚を完全にねじ込んだ状態） 25mm（脚の長さの最大値）

設置について




感電の危険

- ・ 漏電時の感電事故防止のため、必ずアース線を接続してください。
- ・ 電源コードを引っ張ってプラグを抜かないでください。
- ・ アース接続端子がない場合は、販売店または電気工事士に連絡し、必ず D 種接地工事を行ってください。

スペーサー

コンデンサーを適切に冷却するために、本製品の背面下部には 2 つのプラスチック製スペーサーが取り付けられています。

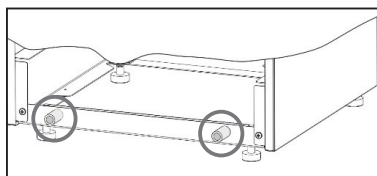


5.2 設置について

本製品を設置する際には、安定した水平な床に設置してください。

床が完全に水平でない場合は、本製品に搭載されている 4 つの調整脚を使用してください。

本製品を移動する際には、特にフローリングの場合には床を損傷させないように慎重に移動してください。

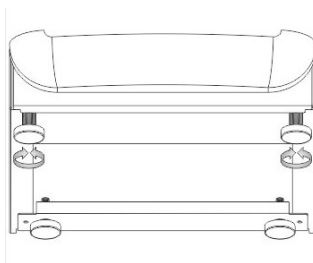

5.3 電源への接続

- ・ 本製品の主要な仕様に関しては製品ラベルに記載されておりますのでご確認ください。製品の仕様、シリアル番号、ご使用上の注意などが記載された製品ラベルが、冷蔵庫内に貼られています。この製品ラベルは絶対に剥がさないでください。
- ・ 電源プラグとコンセントが同じタイプのものであることを確認してください。
- ・ アダプターや電源タップ、延長コードの使用を避けてください。これらは加熱や発火の危険性があります。
- ・ 冷蔵庫を設置する際には、電源コンセントの近くに配置し、容易に抜き差しできる状態でご使用ください。
- ・ 電源コードの交換には、専門の技術者による修理が必要です。「販売店」または「お客様相談窓口」に連絡して修理を依頼してください。

トラブルシューティング

6. 故障かなと思ったら

この項では、機能不良の可能性がある場合、「販売店」または「お客様相談窓口」に連絡して修理を依頼する前に、お客様自身で原因を特定し解決するための情報を提供しています。

問題	考えられる原因	解決方法
本製品が十分に冷えない	・ 温度設定が弱すぎる（温度セレクトターの「*」が選択されている） ・ ドアを開ける頻度が高いか、開けている時間が長い ・ ドアが正しく閉まっていない	・ 温度セレクトターの設定を「**」にしてください ・ ドアを開ける頻度を減らし、開けている時間をできるだけ短くしてください ・ 食品がガラス棚に適切に配置され、ドアが正しく閉まっているかを確認し、また冷蔵庫が床の上に水平に設置されているかを確認してください ・ ドアパッキンに破損がなく、ドアパッキンが正しくはまっているかを確認してください
庫内の結露が多すぎる	・ パッキンが損傷している、もしくはきちんとはまっていない ・ ドアを開ける頻度が高いか、開けている時間が長い ・ 食品が適切に包まれていないか、密閉容器に入れられていない	・ ドアパッキンに破損がなく、ドアパッキンが正しくはまっているかを確認してください ・ ドアを開ける頻度を減らし、開けている時間を短くしてください 特に、本製品が気温が高く湿気の多い環境で使用されている場合は、結露が発生しやすくなります ・ 食品を容器に入れて、蓋をして密封してください
庫内の温度が低すぎる	・ 温度設定が強すぎる（温度セレクトターの「**」が選択されている）	・ 温度セレクトターの設定を「*」にしてください
本製品がうまく作動しない	・ 電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていない ・ 本製品が熱源の近くや直射日光の当たる場所に設置されている	・ 電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください ・ 本製品を適切な場所に移動してください

ご使用の際、このようなことはありませんか？

- 電気コードや差し込みプラグが異常に熱くなる。
- 運転中に異常な音がする。
- 異常な臭いがしたり煙が出る。
- 機器に触るとピリピリと電気を感じることもある。
- その他の異常や故障がある。



使用を中止してください。

このような場合、事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜いて、必ずお求めの販売店もしくはお客様相談窓口にて点検・修理をご相談ください。ご自身での修理は大変危険ですので、絶対に行わないでください。

お客様相談窓口

info@smeg.email

メール対応時間 9:00~17:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

輸入総販売元 テクタイト 株式会社

<https://smeg.jp>

